

音楽再生

■ 音楽を聞く	
ミュージックプレイヤーとは.....	230
音楽データを転送する	230
着うたフル®をダウンロードする	232
音楽データを再生する	233
プレイリストを管理する	235
ミュージックプレイヤーの設定を変更する	236

ミュージックプレイヤーとは

i モードのサイトからダウンロードした着うたフル[®]や、SonicStageを利用してパソコンからFOMA端末に挿入されたmicroSDメモリーカードに保存した音楽データをミュージックプレイヤーで再生できます。

- 音楽データは、他の機能を操作しながらバックグラウンド再生できません。

■ 再生できる音楽データ

データBOX

保存先	再生可能なファイル	フォーマット	拡張子
ミュージック	着うたフル [®]	AAC-LC/ HE-AAC	.3gp

microSDメモリーカード

保存先	再生可能なファイル	フォーマット	拡張子
ミュージックの [通常コンテンツ] フォルダ	3GPP	AAC-LC/ HE-AAC	.3gp
ミュージックの [移行可能コンテ ンツ]フォルダ	着うたフル [®]	AAC-LC/ HE-AAC	.SB2

■ 再生対応フォーマット

フォーマット	説明
AAC-LC	MPEG2やMPEG4で使用されている音声圧縮方式です。音質はそのままに、圧縮率を高めることができます。
HE-AAC	MPEG4で使用されている音声圧縮方式です。AACの拡張仕様です。着うたフル [®] にも採用されています。

■ 再生対応ビットレート

ファイル	フォーマット	ビットレート(kbps)
着うたフル [®]	AAC-LC	8~128
	HE-AAC(v1)	8~128
	HE-AAC(v2)	8~48
3GPP	AAC-LC	80, 96, 128, 160, 192
	HE-AAC(v1)	40, 48, 64, 80, 96

- 一般的にはビットレートの数字が大きいくほど音質はよくなりますが、データ量が大きくなるので、保存曲数は少なくなります。

■ ミュージックプレイヤーで操作可能な最大曲数

保存先	最大曲数
データBOX	50曲
microSDメモリーカード：2Gバイト	800曲

- Moraなど音楽配信サイトで購入した音楽データはSO704iに転送できません。

音楽データを転送する

パソコンにSonicStageをインストールし、パソコンからFOMA端末に挿入されたmicroSDメモリーカードに音楽データを転送します。詳しくはSonicStageのヘルプをご覧ください。

- SonicStageは必ず付属のCD-ROMからインストールしてください。

SonicStageをインストールする

- インストールが完了するまで、FOMA端末とパソコンを接続しないでください。
- あらかじめ他のすべてのWindowsのプログラムを終了させてください。特にウイルスチェックソフトは負荷が大きいため、必ず終了してください。
- すでにSonicStageがインストールされている場合は上書きされ、新たに必要な機能が追加されます。登録されている音楽データは、そのまま引き継がれますが、念のためバックアップを取っていただくことをおすすめします。バックアップについてはSonicStageのヘルプ「マイ ライブラリをバックアップする」をご覧ください。
- SonicStage Premium、SonicStage Simple Burnerがインストールされている場合、SonicStageをインストールして、共存させることができます。

■ SonicStageの動作環境

項目	必要環境
パソコン本体	PC/AT互換機 ・ CPU：PentiumⅢ 450MHz以上推奨 ・ ドライブ：CD-ROMドライブ(WDMによるデジタル再生機能対応) ・ サウンドボード ・ USBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0準拠)
OS	Windows 2000 Professional SP4、 Windows XP SP2、 Windows Vista(各日本語版)
必要メモリ	128MB以上
ハードディスク容量※	400MB以上の空き容量
ディスプレイ	High Color(65,536色)以上、800×600ドット以上(1,024×768ドット以上推奨)
インターネットブラウザ	Microsoft Internet Explorer 5.5以上

※ Windowsのバージョンや音楽データの量に比例して空き容量が必要になります。

- CDDBサービスを利用する場合は、インターネットへの接続環境が必要です。

Windows Vistaをお使いのお客様へ

Windows Vista上で SonicStageをご利用になる場合は、必ずパソコンにヘッドホンもしくはスピーカーなどオーディオ出力デバイスを接続してご利用ください。オーディオ出力デバイスが接続されていないと、パソコンによっては SonicStage上での曲の再生や、FOMA端末への曲の転送ができない場合があります。

■ SonicStageに関するお問い合わせ先

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社
お客様相談センター

ナビダイヤル：0570-00-2516

(全国どこからでも市内料金でご利用いただけます)

携帯/PHSから：0466-31-2516

営業時間：10:00～18:00(平日) 10:00～17:00(土日・祝日)

ホームページから：http://www.SonyEricsson.co.jp/so704i/sonicstage_help.html

- ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

1 付属のCD-ROMをパソコンにセットする

「FOMA SO704i CD-ROM」画面が表示されます。

- CD-ROMをパソコンにセットすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。
[はい]をクリックしてください。

※ 画面はWindows XPを使用した場合の例です。お使いのパソコンの環境によって異なることがあります。



2 [エンターテインメントツール]をクリックする



3 [インストール]をクリックし、[SetupSS]または[SetupSS]をダブルクリックする

「SonicStage 4.3 Installer」画面が表示されます。

4 [次へ]をクリックし、画面に従って操作する


インストールが終了したら、必ずパソコンを再起動してください。

- お使いになるパソコンの動作環境によっては、20～30分かかる場合があります。

- SonicStageを初めて起動した場合、初回設定画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。フォーマットとビットレートについては、P.230をご覧ください。
- 付属のCD-ROMをセットしても「FOMA SO704i CD-ROM」画面が表示されない場合は、「スタート」→「ファイル名を指定して実行」をクリックし、「名前」に「CD-ROMドライブ名\SonicStage\SetupSS.exe」を入力し、「OK」をクリックしてください。以降は画面の指示に従って内容を確認の上操作してください。

SonicStageで音楽データをパソコンに取り込む

音楽CDなどから音楽データをSonicStageでパソコンに取り込みます。取り込んだ音楽データはSonicStageのマイ ライブラリに保存され、管理することができます。

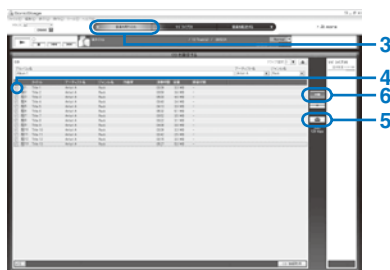

例：Windows XPで音楽CDを取り込む場合

1 [スタート]→[すべてのプログラム]→[SonicStage]→[SonicStage]をクリックする

Windows 2000の場合

[スタート]→[プログラム]→[SonicStage]→[SonicStage]をクリックします。

SonicStageが起動します。

2 音楽CDをパソコンにセットする

3 [音楽を取り込む]にポインタをあわせ、[CDを録音する]をクリックする

音楽CDの音楽データが一覧表示されます。

4 録音する音楽データに[✓]が付いているか確認する

録音しない曲がある場合

[✓]をクリックして[□]にしてください。

5 [フォーマットとビットレート]をクリックし、フォーマットとビットレートを設定する

6 [録音]をクリックする

録音が開始されます。


録音が終了すると「録音状態」に「録音済み」と表示されます。

録音を中止する場合

[録音]をクリックします。

microSDメモリーカードに音楽データを転送する

SonicStageを使ってパソコンからFOMA端末に挿入されたmicroSDメモリーカードに音楽データを転送できます。

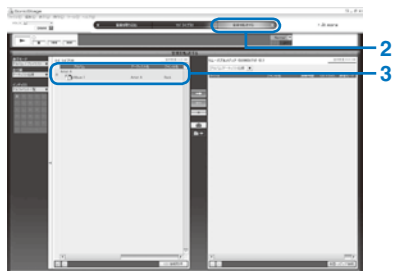

1 FOMA端末とパソコンを接続し、FOMA端末をメモリモードに設定する

パソコンと接続してFOMA端末を利用する(P.217)と同じ操作を行ってください。

2 [音楽を転送する]にポインタをあわせ、[リムーバブルメディア (SO704i)]をクリックする

音楽を転送する画面に切り替わります。

3 転送するアルバムをクリックする

曲を選択して転送する場合

アルバム/プレイリストをダブルクリックし、曲を選択します。

4 []をクリックし、フォーマットとビットレートを設定する

FOMA端末で再生できるフォーマットとビットレートを選択してください。(P.230)

5 []をクリックする

転送が開始されます。

転送が終了するとアーティストの名前が表示されます。

転送を中止する場合

[]をクリックします。

- SonicStageで入力した文字の種類や文字数によっては、FOMA端末で表示できない場合があります。

パソコンで音楽データを直接コピーする

FOMA端末とパソコンを接続すると、microSDメモリーカードのデータをパソコンから外部ドライブとして読み込み/書き込みできます。

AACファイル(.3gp)はSonicStageを使わないで直接ファイルを保存しても、ミュージックプレイヤーで再生できます。

- SonicStageを使わないで保存した音楽データは、SO704iで正常に再生できない場合があります。
- SonicStageを使って保存した音楽データは、この操作で削除しないでください。
- microSDメモリーカードのフォルダ構成については、P.213をご覧ください。

1 FOMA端末とパソコンを接続し、FOMA端末をメモリモードに設定する

パソコンと接続してFOMA端末を利用する(P.217操作1〜3)と同じ操作を行ってください。

2 マイ コンピュータの[リムーバブル ディスク]をダブルクリックする

3 [PRIVATE]→[DOCOMO]→[MMFILE]→[MUSIC]という名前のフォルダを順に作成する

- すでにフォルダがある場合は作成する必要はありません。


4 作成した[MUSIC]フォルダに音楽データを保存する

着うたフル®をダウンロードする

1件あたり5Mバイトまでの着うたフル®をダウンロードし、データBOXまたはmicroSDメモリーカードに保存できます。

例：着うたフル®をデータBOXに保存する場合

1 サイトを表示中に着うたフル®を選び ● を押す



着うたフル®がFOMA端末に取得されます。

2 [保存]を選び ● を押す



[データBOX]:

データBOXのミュージックに保存します。

[microSD]:

microSDメモリーカードのミュージックの[移行可能コンテンツ]に保存します。(microSDメモリーカードを挿入してください)

再生する場合

[再生]を選択します。

詳細情報を表示する場合

[情報表示]を選択します。

3 [データBOX]を選び ● を押す

4 フォルダを選び [] (保存)を押す


ダウンロードした着うたフル®が保存されます。

- お買い上げ時に登録されている着うたフル®を削除した場合は、「SO@Planet」からダウンロードできます。
[i Menu]→[メニュー/検索]→[ケータイ電話メーカー]→[SO@Planet]

音楽データを再生する


データBOX、microSDメモリーカードのミュージックに保存されている音楽データを、ミュージックプレイヤーで再生します。

ミュージックメニューでアーティスト、アルバム、ジャンルなどを指定して、聴きたい曲を簡単に検索することができます。

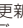- ミュージックプレイヤー内の音楽データ更新中は「」が表示されます。他の機能を起動していると、データ更新に時間がかかることがあります。また、データ更新中は、ミュージックプレイヤーの操作が遅くなる場合があります。データ更新中は、すべての曲が表示されないことがあります。更新終了後にミュージックメニューを再表示してください。
- 音楽データによっては、再生が開始されるまでに時間がかかることがあります。
- 音楽データのフォーマットやビットレートによっては、音とびやノイズが生じることがあります。
- 電池残量が少ないとミュージックプレイヤーを起動できないことがあります。また、再生中に電池残量が少なくなった場合は再生を停止します。十分に充電してご使用ください。
- ミュージックプレイヤーで音楽データを再生中に音声電話、テレビ電話、プッシュトークを着信したり、メールを受信したり、めざまし時計/スケジュールアラームが起動したりすると、再生が中断され、それぞれの動作に移ります。動作終了後、ミュージックプレイヤーに戻ると自動的に続きから再生します。ただし、自動的に続きから再生されない場合もあります。


例：アーティストを選んで再生する場合

1 メニューで[エンタテインメント]→[ミュージックプレイヤー]を選び を押す

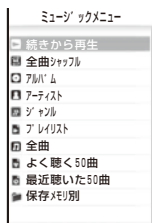

[続きから再生]：

前回再生していた音楽データがある場合、停止した位置から再生します。ただし、音楽データを削除などすると、[続きから再生]は選択できません。

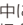- 再生中に  を押してミュージックメニューを表示した場合は、[再生中の曲へ]と表示され、選択すると再生中画面が表示されます。

[全曲シャッフル]：

すべての音楽データをランダムに再生します。

[アルバム]：

アルバム一覧を表示し、アルバム→音楽データを選択します。

[アーティスト]：

アーティスト一覧を表示し、アーティスト→アルバム→音楽データを選択します。

[ジャンル]：

ジャンル一覧を表示し、ジャンル→アーティスト→アルバム→音楽データを選択します。

[プレイリスト]：

プレイリスト一覧を表示し、[オリジナルプレイリスト] / [インポートプレイリスト]→プレイリスト→音楽データを選択します。

[全曲]：

すべての音楽データ一覧を表示し、音楽データを選択します。

[よく聴く50曲]：

再生回数の多い順に最大50曲まで一覧表示し、音楽データを選択します。

[最近聴いた50曲]：

再生した日時の新しい順に最大50曲まで一覧表示し、音楽データを選択します。

[保存メモリ別]：

保存先を選択し、音楽データを選択します。

2 [アーティスト]を選び を押す

アーティスト一覧が表示されます。

3 アーティスト→アルバムを選び を押す

詳細情報を表示する場合

音楽データにカーソルをあわせ、機能メニュー [詳細情報表示] を選択します。


ジャケットを確認する場合

音楽データにカーソルをあわせ、機能メニュー [画像表示] を選択します。

歌詞を確認する場合

音楽データにカーソルをあわせ、機能メニュー [歌詞表示] を選択します。

4 音楽データを選び (再生)を押す

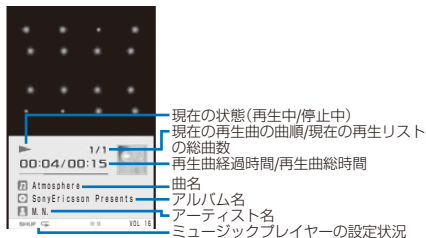

選択した音楽データが再生されます。

操作方法


操 作	ボタン操作
再生	● (再生)を押します。
停止	● (停止)を押します。
音量調節	▲ ▼ を押します。
次の曲の頭出し	▶ を押します。
現在の曲の頭出し	● を押します。
前の曲の頭出し	◀ を繰り返し押します。
早送り	再生中に ▶ を1秒以上押します。
早戻し	再生中に ◀ を1秒以上押します。
表示切替	📷 を押します。ピچアライズ表示とジャケット表示が切り替わります。
前の画面へ移動	◀ を押します。

再生中にFOMA端末を閉じた場合

📷 を押すと、サブディスプレイの曲情報画面と時計表示画面が切り替わります。



📷 または約5秒経過



- ジャケット、歌詞によっては保存できるものがあります。保存する場合は、表示画面で 📷 (保存)を押し、[はい] → フォルダを選択してください。
- ミュージックメニューで機能メニュー [ファイル管理モード]を選択すると、ミュージックプレイヤーを終了し保存先別のミュージックフォルダの音楽データを表示できます。


音楽データ一覧の表示方法を設定する

お買い上げ時 | ジャケット表示

音楽データ一覧の表示方法を2種類から選択できます。

- 音楽データにジャケットの情報が無い場合、ジャケットは表示されません。

リスト表示

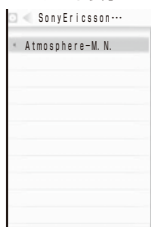

ジャケット表示



1 音楽データ一覧画面で 📷 (機能)を押し、[ジャケット表示切替]を選び ● を押す

リスト表示とジャケット表示が切り替わります。

- 音楽データによっては、ジャケットの画像が表示できないことがあります。

プレイリストを管理する

FOMA端末で再生できるプレイリストには、次の2種類があります。

オリジナルプレイリスト

FOMA端末で作成したプレイリストです。最大10件のプレイリストを作成/編集することができ、1件につき最大36曲の音楽データを登録できます。

インポートプレイリスト

パソコンなどの外部機器で作成したM3U形式のプレイリストです。最大100件のプレイリストを表示することができ、1件につき最大200曲の音楽データを表示できます。FOMA端末では作成/編集することはできません。SO704iで再生する場合は、SonicStageでプレイリストを作成してください。

プレイリストを作成する

お好みの音楽データをオリジナルプレイリストに登録します。

例：音楽データを1曲オリジナルプレイリストに追加登録する場合

1 音楽データ一覧で音楽データを選び (機能) を押す

機能メニューが表示されます。


2 [プレイリストへ登録]→[1件登録]を選び を押す

登録先選択
XXXX-スト1
XXXX-スト2
XXXX-スト3

新しいオリジナルプレイリストを作成する場合

 (新規) を押し、プレイリスト名を入力します。全角10文字、半角20文字以内で入力します。

複数選択して登録する場合

機能メニュー [プレイリストへ登録]→[選択登録]を選択し、音楽データを複数選択して  (完了) を押します。

すべて登録する場合

機能メニュー [プレイリストへ登録]→[全件登録]を選択します。

3 登録するオリジナルプレイリストを選び を押す

登録方法選択画面が表示されます。

[追加登録]：

プレイリストに登録されている音楽データに選択した音楽データを新規に追加します。

[全入換え]：

プレイリストに登録されている音楽データを選択した音楽データですべて上書きするかどうかを確認する画面が表示されます。[はい]を選択すると、登録していた音楽データはすべてプレイリストから削除されるのでご注意ください。

4 [追加登録]を選び を押す。

オリジナルプレイリストに音楽データが登録されます。

プレイリストの音楽データを削除/並べ替える

プレイリストから音楽データを削除したり、プレイリスト内の音楽データを並べ替えることができます。プレイリストから音楽データを削除しても、音楽データのファイルそのものは削除されません。

- インポートプレイリストの音楽データは、削除したり並べ替えたりできません。


例：1曲ずつ削除する場合

1 ミュージックメニューで[プレイリスト]→[オリジナルプレイリスト]→プレイリストを選び を押す

すべて削除する場合

機能メニュー [プレイリストから削除]→[全件削除]→[はい]を選択します。



複数選択して削除する場合

機能メニュー [プレイリストから削除]→[選択削除]を選択し、音楽データを複数選択して  (完了) を押し、[はい]を選択します。

2 音楽データを選び (機能) を押す

機能メニューが表示されます。

音楽データを並べ替える場合

機能メニュー [並べ替え]→音楽データを選択し、移動先にカーソルをあわせて  (移動) を押し、 (完了) を押します。

3 [プレイリストから削除]→[1件削除]→[はい]を選び を押す

選択した音楽データがプレイリストから削除されます。

プレイリストを削除/名前を変更する

プレイリストを削除したり、プレイリスト名を変更することができます。

- インポートプレイリストのプレイリスト名は変更できません。

例：1件ずつ削除する場合

1 ミュージックメニューで[プレイリスト]→[オリジナルプレイリスト]を選び を押す

プレイリスト一覧が表示されます。


インポートプレイリストを削除する場合

[インポートプレイリスト]を選択します。

すべて削除する場合

機能メニュー [プレイリスト削除]→[全件削除]→[はい]を選択します。

複数選択して削除する場合

機能メニュー [プレイリスト削除]→[選択削除]を選択し、プレイリストを複数選択して  (完了) を押し、[はい]を選択します。

2 プレイリストを選び (機能) を押す

機能メニューが表示されます。

プレイリスト名を変更する場合


プレイリストにカーソルをあわせ、機能メニュー [プレイリスト名編集]を選択します。全角10文字、半角20文字以内で入力します。


3 [プレイリスト削除]→[1件削除]→[はい]を選び を押す

選択したプレイリストが削除されます。

ミュージックプレイヤーの設定 を変更する

お買い上げ時 再生モード：Normal、リピート：OFF、
サラウンド：OFF、AVLS：OFF

- 1 ミュージックメニューで  (機能) を押し、
[ミュージック設定] を選び  を押す

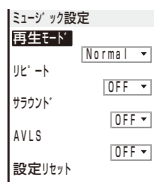

- 2 [再生モード]に音楽データの再生モードを選択する

[Normal]:

選択した音楽データ一覧をリスト順に再生します。

[Shuffle]:

選択した音楽データ一覧を順不同に再生します。

- 3 [リピート]に繰り返し方法を選択する

[全曲]:

選択した音楽データ一覧の全曲を繰り返し再生します。

[1曲]:

選択した1曲を繰り返し再生します。

[OFF]:

繰り返し再生しません。

- 4 [サラウンド]にサラウンド再生の[ON] / [OFF]を
選択する

- 音楽データを再生中は設定できません。

- 5 [AVLS]に再生音量を制限するかどうかを選択する

[ON]:

再生音量を制限します。音量を16より大きく調節できなくなります。

[OFF]:

再生音量を制限しません。

ミュージック設定をお買い上げ時の状態に戻す場合

ミュージック設定画面で[設定リセット]→[はい]を選択し、端末暗証番号を入力します。